取扱説明書　シーリングライト

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目　　次

1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
3ページ：保守とお手入れ、アフターサービス・定格表等
4ページ：取付方法、部品名称等

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行なってください。
◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、 取付場所天井の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行なってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。



感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

落下によるけがのおそれがあります
◇傾斜して天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。


凹凸のある天井

傾斜天井

壁面


レースウェイに取付いているもの

⚠ 注 意

◇電気工事は電気工事店　（有資格者）　におまかせください。 一般の方の工事は、法律で禁止されています。
◇器具の取付けの際に、 天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付てください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。



お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※取付の際は天井材の補強のある位置に取付けてください。

●天井面に下図の引掛シーリングボディがついている場合はそのままお客様がお取り付けできます。

●上図のシーリングボディがついていない場合は専門の電気工事店へご依頼してください。

※本商品は引掛シーリング取付専用です。

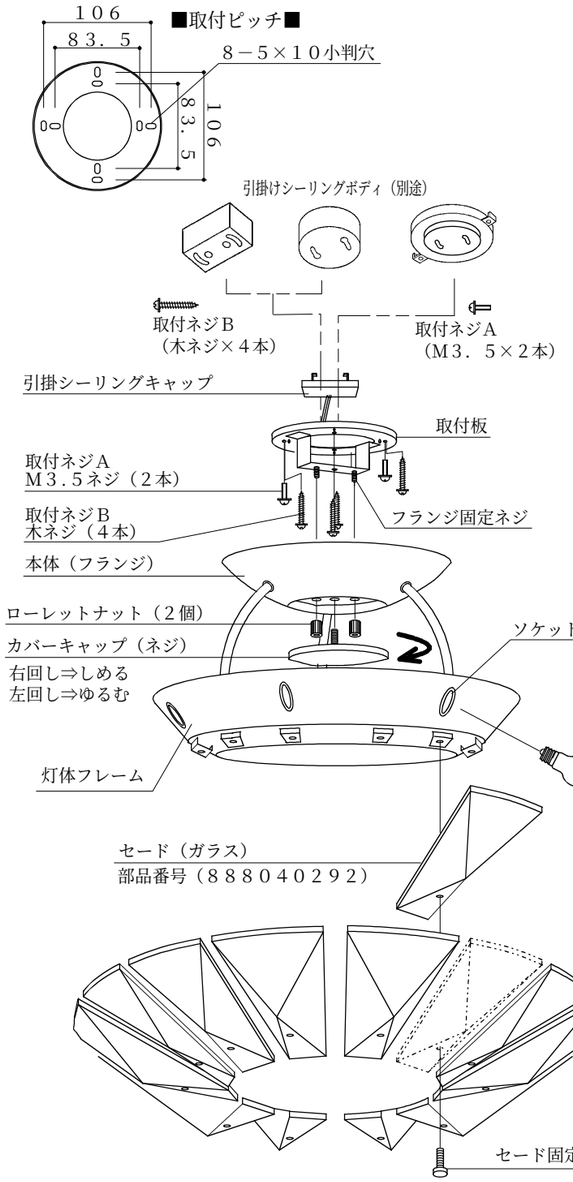

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

①取付前の確認をする
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと器具落下の原因となります。

＜天井に埋込引掛シーリングボディがついている場合＞
取付板を埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジA（M３．５×２本）で確実に取付けてください。

＜角型・丸型引掛シーリングボディがついている場合＞
取付板を付属の取付ネジB（木ネジ×４本）で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

＜天井直接取り付けの場合＞
取付板を付属の取付ネジB（木ネジ×４本）で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。
※天井直接取付けの場合、電源の結線は引掛シーリングキャップを切断し直接結線してください。
（工事は電気工事店様へご依頼ください。）

②埋込引掛シーリングボディまたは丸型・角型引掛シーリングに取付板をかぶせて、M３．５ネジまたは木ネジで取付してください。（ネジは確実に締め付け固定してください）

③引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップをセットします。

④取付板に本体（フランジ）をかぶせローレットナット（２個）で確実に締付け固定してください。
（フランジ固定ネジに合わせてかぶせます）

⑤本体（フランジ）にカバーキャップを右回しで取付ます。

⑥ソケットにランプをセットします。
（指定ワット数以下のランプをご使用ください。）
＊定格表に表記されているランプは使用可能です。

⑦セード（ガラス）を灯体フレームにセード固定ネジで締付け固定してください。図１）参照
但し、工具などを使うと閉めすぎて、ガラスが破損する恐れがありますのでおやめください。

不備がありますと落下の原因となります。
確実に締付けてあるかゆるみはないか再度確認ください。

図１）
セード（ガラス）固定方法　断面図

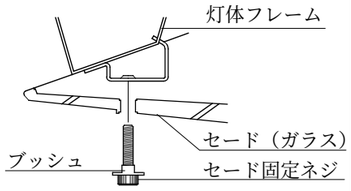

上図のようにセード固定ネジにブッシュを必ずつけ灯体フレームにセード（ガラス）を取付てください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
　又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。

感電・火災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）
　を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店に
　ご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
　感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置か
　ないでください。火災の原因となります。
◇この器具は屋内専用で５～35℃の範囲で使用するよう設計されています。
　湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。
　感電・火災の原因となります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃
　を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用して
　ください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。
　落下によるけがの原因となることがあります。

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、
　乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
◇ぬれた手で器具に触わらないでください。
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ｶﾀﾛｸﾞ番号	型番	使用電圧 周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
C2192C	04CG－01C2－8C	AC100V 50/60Hz	288W	E17　ミニクリプトンランプ　PS35 100V40W形36W×8 クリア（同梱）	7．6kg
C2193C	04CG－01C2－6C		216W	E17　ミニクリプトンランプ　PS35 100V40W形36W×6 クリア（同梱）	5．6kg

■ＬＥＤ電球の対応
・以下のランプがご使用いただけます。
　Ｅ１７形（5Wクラス）
　東芝製：ＬＤＡ５ クリア

・ＬＥＤ電球は、各メーカーで新製品への切替え時期が早いため、上記ランプが無い場合は、W数を目安としてください。
・電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
・極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
・ご使用にあたってはＬＥＤ電球の取扱説明書や注意書に従ってください。
・調光対応につきましては、ＬＥＤ電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

保守とお手入れ

⚠ 注意　必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプが切れていないか？
・ランプがソケットに確実にはまっているか？

保守とお手入れのしかた

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー
　ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけ
　たりしないでください。
　変色・破損の原因となります。汚れがひどい
　場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よ
　くしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布
　で仕上げてください。

◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
　乱暴に扱わないでください。
◇器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布を
　よくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー
　等は器具をいためます。
◇明くるく安全に使用していただくために、器具を定期的に
　（6ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。

愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

本　　社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4-5-4	TEL.03-6741-2300	
東京/法人事業本部	〒105-0014	東京都港区芝3-16-13　MARUWAビル	TEL.03-5418-9061	FAX.03-5418-3990
東京/コンシューマー事業本部	〒104-0031	東京都中央区京橋1-7-1	TEL.03-6741-5810	FAX.03-6741-5811
中部支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2-19-6　グランスクエア新栄ビル5階	TEL.052-238-4633	FAX.052-262-4121
関西支店	〒542-0081	大阪市中央区南船場2-9-8　シマノ・住友生命ビル3階	TEL.06-6258-6721	FAX.06-6258-6725
九州支店	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2-1-10　ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.092-721-5661	FAX.092-712-9494
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北六条東2-3-6　松崎ビル4階	TEL.011-742-1311	FAX.011-742-6557
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2-1-61　第５タカノボルビル8階	TEL.022-227-1251	FAX.022-267-5814
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2-1-45　むさしビル5階	TEL.076-222-6733	FAX.076-222-7894
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3-8-11　クリエイトビル302	TEL.087-839-3195	FAX.087-839-3198
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1-1-68　広島パレスビル2階	TEL.082-568-5371	FAX.082-262-1011

http://www.yamagiwa.co.jp

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1212